

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY RỬA BÁT SIÊU ÂM RAMA PRO



1.GIỚI THIỆU CHUNG

Thương hiệu bể rửa bát sóng siêu âm Rama thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Rama Việt Nam (RAMA Viet Nam Joint Stock Company) là thương hiệu hàng đầu về giải pháp làm sạch. Toàn bộ bể rửa siêu âm của chúng tôi có linh kiện chính hãng, sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam. Rama hưởng đến phân khúc sản phẩm có chất lượng tốt, vận hành ổn định, bền bỉ với thời gian, với mức giá cực kỳ cạnh tranh. Công nghệ Ultrasonic Cleaning Solution là một trong những nền tảng công nghệ được ứng dụng trên bể rửa chén bát công nghiệp giúp nhà hàng, cửa hàng, trung tâm thương mại giảm được chi phí vận hành, tăng lợi nhuận và đạt hiệu quả tốt nhất trong kinh doanh.

RAMA VIỆT NAM

ĐƠN VỊ SẢN XUẤT BỂ RỬA BÁT SIÊU ÂM SỐ 1 TẠI VIỆT NAM

- Thiết kế bể rửa bát công nghệ sóng siêu âm theo yêu cầu về kích thước, công suất, tần số sóng. Tư vấn giải pháp phù hợp với mọi không gian bếp
- Sản xuất trực tiếp, giá tận gốc. Thời gian sản xuất từ 5 - 7 ngày.
- Giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
- Bảo hành trực tiếp, tận nơi.
- Thời gian bảo hành 24 tháng. Chính sách bảo hành minh bạch nhanh chóng.
- Cung cấp dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện, mạch điện tử & bán linh kiện siêu âm

2. MÁY RỬA BÁT SIÊU ÂM RAMA RB-PRO

Rama RB Pro là sản phẩm mới nhất đến từ thương hiệu Rama. Máy được trang bị nhiều tính năng hiện đại, giúp việc rửa chén trở nên nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm hơn bao giờ hết.

Điểm nổi bật của máy rửa bát siêu âm Rama :

- Công nghệ sóng siêu âm tiên tiến: Loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn, dầu mỡ bám trên chén đĩa, kể cả những vết bẩn cứng đầu nhất.
- Bảng điều khiển điện tử tiếng Việt: Dễ dàng sử dụng cho mọi người, ngay cả người lớn tuổi.
- Màn hình LCD hiển thị chức năng và thời gian hoạt động: Giúp bạn theo dõi quá trình rửa chén một cách dễ dàng.

CHI TIẾT CẤU TẠO



3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Lưu ý trước khi sử dụng

Trước khi sử dụng cần đọc kỹ bản hướng dẫn để nắm rõ quy trình lắp đặt của sản phẩm :

- Việc lắp đặt và vận hành phải do người có chuyên môn thực hiện
- Sử dụng đúng với điện áp quy định
- Đặt máy nơi thông thoáng, khô ráo, sạch sẽ và nền vững chắc - Vỏ máy rửa bát phải được nối với tiếp địa
- Ngắt nguồn điện cấp vào máy trước khi sửa chữa hoặc bảo dưỡng.
- Vỏ máy và bảng điều khiển có thể bị ăn mòn bởi dung môi hữu cơ, axit mạnh, kiềm mạnh. Không đặt máy tại nơi có chất ăn mòn dễ gây cháy nổ

Kiểm tra lại máy trước khi vận hành

- Trước khi vận hành máy kiểm tra tất cả các kết nối dây nguồn và dây điều khiển của máy với bộ nguồn phát siêu âm
- Cấp nước vào bể, nước yêu cầu tối thiểu phải ngập phao nước và thanh gia nhiệt

Các bước vận hành

Bước 1: Kết nối nguồn điện vào máy, sử dụng nguồn điện 220VAC/50Hz. Lúc này màn hình điều khiển sáng lên.


Bước 2: Cài đặt thời gian rửa, nhiệt độ và các thông số khác theo hướng dẫn bên dưới.

Bước 3: Cho bát đĩa vào bồn đảm bảo đồ rửa cần đặt ngập trong nước. Thời gian cho mỗi lần rửa khoảng 5 - 15 phút tùy độ bẩn và số lượng đồ rửa.

Bước 4: Sau khi rửa tắt mọi hoạt động của máy, vớt đồ ra và tráng lại với nước sạch 1 lần nữa.

Bước 5 : Mở van xả đáy để xả hết nước bẩn, lau lại bồn rửa với khăn khô.

HƯỚNG DẪN THAO TÁC TRÊN BẢNG ĐIỀU KHIỂN

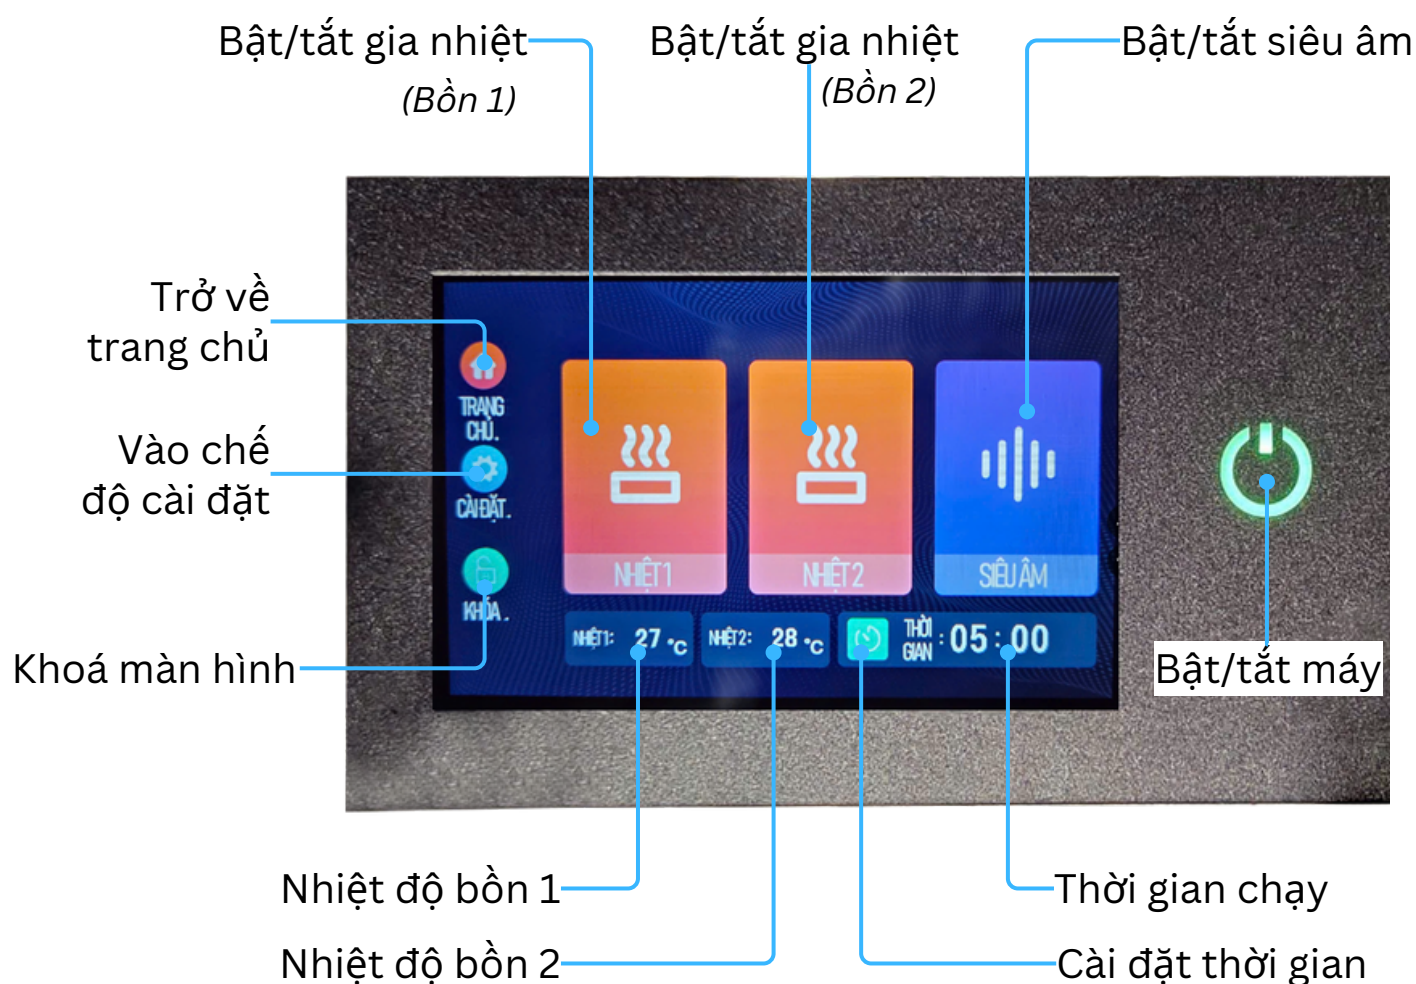


Chi tiết các chức năng trên bảng điều khiển của máy rửa bát siêu âm 2 Bồn Rama
(Máy 1 bồn cũng có các chức năng tương tự?)

Cài đặt các chức năng

Tất cả các thông số về nhiệt độ và siêu âm đã được kỹ thuật viên Rama cài đặt sẵn ở chế độ hoạt động tốt nhất như *Hình 1*


Nếu quý khách cần điều chỉnh bất kỳ thông số nào hãy liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn và cấp mật khẩu cài đặt lại.

Hình 1

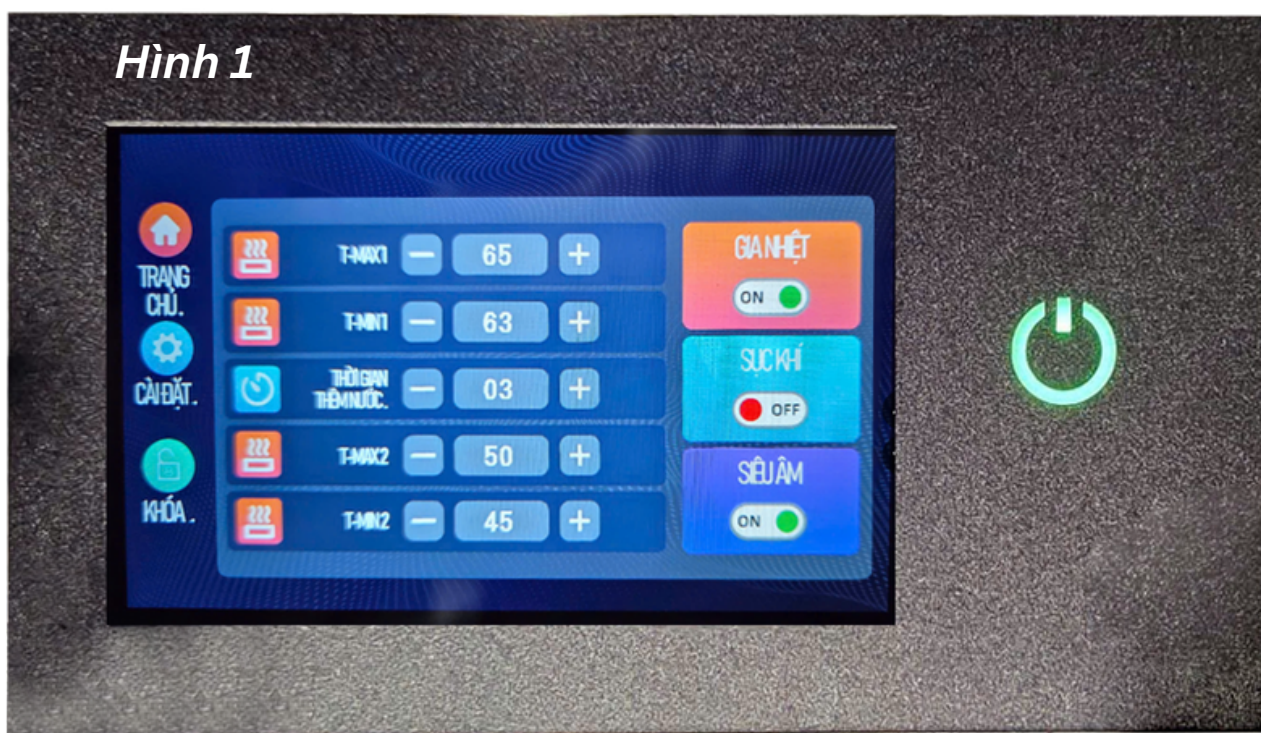

Thao tác trên màn hình cảm ứng

- **Khoá màn hình** : Chạm vào nút “ KHOÁ” để khoá màn hình điều khiển. tránh trường hợp vô tình chạm hoặc trẻ em nghịch làm ảnh hưởng đến hoạt động của máy . Khi cần thao tác, chạm vào nút “Khoá” 1 lần nữa để mở khoá màn hình.
- **Hẹn giờ rửa** : Chạm vào nút “ Thời gian” để vào màn hình cài đặt thời gian → nhập thời gian mong muốn (tính theo phút) → Chạm vào nút “ Bạn có chắc chắn không” để xác nhận cài đặt
Hướng dẫn ở *Hình 2*.

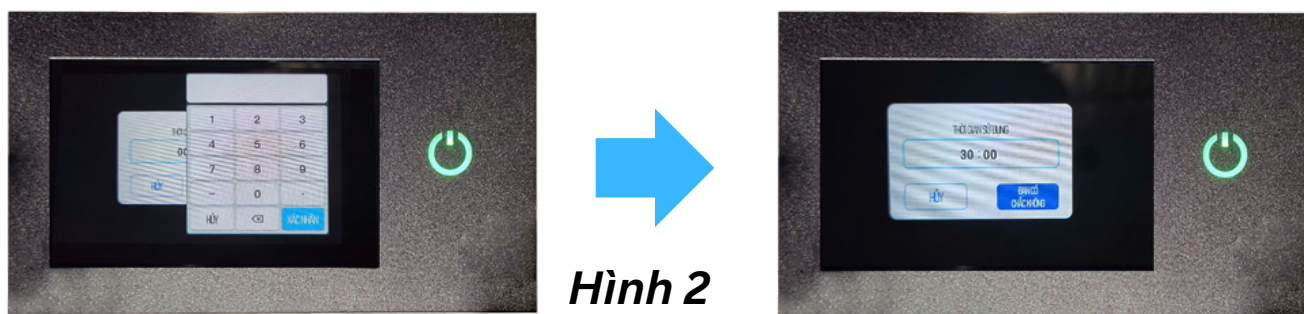

Khi máy đang chạy các biểu tượng gia nhiệt và siêu âm sẽ chuyển sang màu đỏ như *Hình 3*



4. XỬ LÝ SỰ CỐ

Sự cố	Nguyên nhân	Cách khắc phục
Cắm điện nhưng không lên nguồn	• Aptomat chưa bật hoặc giắc điện bị ngắt	• Kiểm tra dây điện và bật lại Aptoma
Đã bật chế độ siêu âm nhưng máy không hoạt động	• Máy phát sóng chưa bật hoặc bị kẹt • Phao bị hỏng	• Bật nút nguồn, kiểm tra máy phát • Kiểm tra phao • Vệ sinh nếu cần
Xoay núm vặn nhưng máy không chạy	• Núm xoay hoặc dây kết nối bị hỏng	• Kiểm tra và thay thế lại núm xoay hoặc dây kết nối.
Bật chế độ gia nhiệt nhưng nước không nóng	• Thanh gia nhiệt bị hỏng	• Kiểm tra và thay thế thanh gia nhiệt.
Tiếng kêu của máy không đồng đều	• Tần số phát sóng bị lệch	• Kiểm tra lại tần số máy phát • Liên hệ nhà cung cấp để được hỗ trợ
Aptomat bị nhảy khi bật máy phát	• Chập cháy dây hoặc hỏng linh kiện	• Kiểm tra dây, thay thế nếu cần • Liên hệ nhà cung cấp để được hỗ trợ



CÔNG TY CỔ PHẦN RAMA VIỆT NAM

(RAMA VIET NAM JOINT STOCK COMPANY)

Hotline (Zalo/Call): 098.676.5115

Website: www.rama.com.vn

Mail: cskh@rama.com.vn

Miền Bắc : Lô 33 KCN Lại Yên, Lại Yên, Hoài Đức, Tp. Hà Nội

Miền Nam : Số 55 Đường 12C, P. Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức, Tp.HCM