

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
MÁY KHỬ TRÙNG KHÔNG KHÍ TUẦN HOÀN
RAMA UV-80W



GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Máy khử trùng không khí tuần hoàn Rama UV-80W là giải pháp hoàn hảo cho không gian sống trong lành và an toàn. Với công nghệ UV-C tiên tiến, Rama UV-80W tiêu diệt hiệu quả vi khuẩn, virus, nấm mốc và các tác nhân gây hại khác, bảo vệ sức khỏe hô hấp cho mọi người xung quanh bạn. Thiết kế hiện đại, sang trọng cùng khả năng khử mùi vượt trội, Rama UV-80W không chỉ mang đến không gian sống trong lành mà còn góp phần tô điểm cho ngôi nhà của bạn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model		Rama UV-80W	
Công suất điện	200W	Công suất bóng	80W
Điện áp	220V/50Hz	Bước sóng	254nm
Công nghệ	UVC	Tuổi thọ bóng	8000 - 12000h
Màng khử mùi diệt khuẩn	01	Màng TiO2	100x840x20 mm
Số bóng UV	01	Cường độ	260 UW/Cm2
Vỏ	Inox 201	Bảo hành	12 tháng & 3 tháng với bóng UV
Công suất xử lý	100-160 m3/h		
Kích thước	1120x200x200mm		

CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG

1. Hút khí và lọc thô:


- Quạt hút gió trong máy sẽ hút không khí từ môi trường xung quanh vào bên trong máy.
- Lớp lọc thô đầu tiên sẽ giữ lại các hạt bụi lớn, lông động vật, tóc... giúp bảo vệ đèn UV và tăng tuổi thọ cho màng lọc.

2. Khử trùng bằng tia UV-C:

- Không khí sau khi được lọc thô sẽ đi qua buồng chiếu tia UV-C.
- Bên trong buồng này, đèn UV-C phát ra tia cực tím với bước sóng 254nm, có khả năng xuyên qua màng tế bào của vi sinh vật (vi khuẩn, virus, nấm mốc...)
- Tia UV-C sẽ phá vỡ cấu trúc DNA hoặc RNA của vi sinh vật, ngăn chặn chúng sinh sản và phát triển, từ đó tiêu diệt chúng một cách hiệu quả.

3. Thải khí sạch: Cuối cùng, không khí sạch sẽ được đẩy ra ngoài môi trường thông qua quạt gió.

Tóm lại, Máy Hoạt động theo quy trình 4 bước:

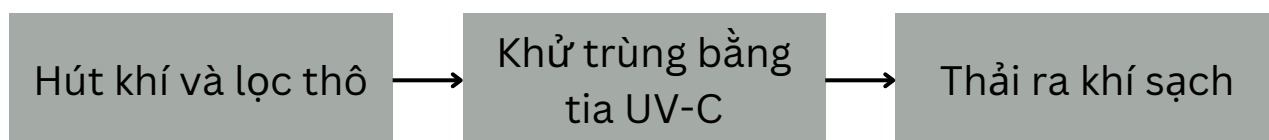

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Để đảm bảo an toàn và hiệu quả sử dụng, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sau trước khi vận hành máy:

1. Lắp đặt:

- Vị trí: Đặt máy ở nơi bằng phẳng, khô ráo, thoáng mát. Đảm bảo khoảng cách tối thiểu 50cm với tường và các vật cản khác để không khí lưu thông tốt.
- Chiều cao: Nên đặt máy ở độ cao từ 2 - 2.5m so với mặt sàn
- Nguồn điện: Cắm dây nguồn vào ổ cắm điện phù hợp với điện áp của máy (220V/50Hz).

2. Vận hành:

- Bật/tắt máy: Nhấn nút nguồn trên thân máy
- Chọn chế độ:
 - Chế độ thủ công: Máy hoạt động liên tục cho đến khi bạn tắt.
 - Chế độ hẹn giờ: Chọn thời gian hoạt động mong muốn (15, 30, 60 phút...). Máy sẽ tự động tắt sau khi hết thời gian hẹn giờ.
- Điều chỉnh tốc độ quạt: (Nếu có) Chọn tốc độ quạt phù hợp với nhu cầu sử dụng và diện tích phòng.

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

- Luôn rút phích cắm điện trước khi thực hiện bất kỳ thao tác nào liên quan đến việc mở máy.
- Đặt máy ở nơi bằng phẳng, khô ráo, thoáng mát. Đảm bảo không gian xung quanh máy thông thoáng, không bị che chắn để luồng khí lưu thông hiệu quả.
- Do máy hoạt động theo cơ chế tuần hoàn khí, nên đóng kín cửa ra vào và cửa sổ khi sử dụng để đạt hiệu quả khử trùng tốt nhất.
- Không nên sử dụng máy liên tục trong thời gian quá dài. Nên cho máy nghỉ giữa các lần hoạt động để kéo dài tuổi thọ của đèn UV và các linh kiện khác.
- Trước khi vận hành máy, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất để hiểu rõ về cách thức hoạt động, các chức năng và lưu ý khi sử dụng.
- Nếu gặp bất kỳ sự cố nào trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với trung tâm bảo hành Dr.Air hoặc đại lý phân phối chính hãng để được hỗ trợ.

VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ

- Thường xuyên vệ sinh thân máy bằng khăn mềm, khô.
- Thực hiện vệ sinh hoặc thay thế màng lọc thô, màng lọc TiO₂ định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất.
- Đèn UV có tuổi thọ giới hạn. Khi đèn yếu hoặc hỏng, cần thay thế đèn mới để đảm bảo hiệu quả khử trùng.

ỨNG DỤNG CỦA THIẾT BỊ

1. Trong gia đình:

- Phòng khách: Loại bỏ vi khuẩn, virus, nấm mốc, bụi bẩn, mùi hôi từ thức ăn, thuốc lá, thú cưng... giúp không khí trong lành, bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.
- Phòng ngủ: Tạo môi trường ngủ trong lành, sạch khuẩn, giúp giấc ngủ ngon và sâu hơn.

2. Trong các cơ sở y tế:

- Phòng khám: Khử trùng không khí, ngăn ngừa lây nhiễm chéo giữa các bệnh nhân.
- Phòng bệnh: Tạo môi trường vô trùng, hỗ trợ điều trị bệnh, phòng ngừa nhiễm trùng bệnh viện.
- Phòng chờ: Giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh trong không gian chờ đợi.

3. Trong các khu vực sản xuất

- Thực phẩm & đồ uống: Khử trùng không khí khu vực chế biến, bao bì, kho bảo quản.
- Dược phẩm: Khử trùng phòng sạch, thiết bị, dụng cụ.
- Mỹ phẩm: Khử trùng không khí, bao bì, dụng cụ.
- Điện tử: Khử trùng phòng sạch.

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH SẢN PHẨM

1. Trong trường hợp máy lỗi, vui lòng liên hệ ngay với tổng đài để được hỗ trợ.
2. Chế độ bảo hành sản phẩm theo hợp đồng bán sản phẩm hoặc niêm yết trong phiếu bảo hành.

Lưu ý: Ngay cả trong thời gian bảo hành, phí sửa chữa sẽ được tính trong các trường hợp sau:

- Vận hành không theo hướng dẫn sử dụng
- Tự ý tháo dỡ, sửa chữa, bảo dưỡng không đúng cách, tem niêm phong không còn, hoặc có dấu hiệu tháo máy tự sửa chữa.
- Sản phẩm được sửa chữa tại các trung tâm bảo hành không được ủy quyền của Rama Việt Nam
- Thiệt hại do hỏa hoạn, động đất, hành vi của bên thứ ba, các tai nạn khác, cố ý, cầu thả, sử dụng sai hoặc sử dụng trong các điều kiện bất thường khác của khách.
- Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại do không tuân thủ hướng dẫn sử dụng...



CÔNG TY CỔ PHẦN RAMA VIỆT NAM

(MST - 0109520060 / RAMA VIET NAM JOINT STOCK COMPANY)

- Hotline (Zalo/Call) : 098.676.5115
- Phản ánh/ Khiếu nại: 098.676.5115
- Mail : cskh@rama.com.vn